Support mural

pour tablettes tactiles de 7" à 10,4"

HZ-2249-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support mural pour tablettes tactiles de 7" à 10,4". Il vous permet de fixer et enlever très facilement votre tablette tactile, et de la faire pivoter à 360°.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support mural
- Support de fixation (pour montage mural)
- 2 chevilles
- 2 vis
- 2 caches
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Montage mural

Avant de percer les trous dans le mur pour le support de fixation, veillez à ce que l'espace disponible soit suffisant pour l'ensemble du support mural, tablette tactile comprise.

Marquez sur le mur l'emplacement des deux trous du support de fixation en utilisant le support comme pochoir. Percez alors les deux trous correspondants et insérez les deux chevilles. Vissez le support de fixation à l'aide des deux vis correspondantes. Placez les caches sur les têtes de vis, dans les trous du support de fixation.

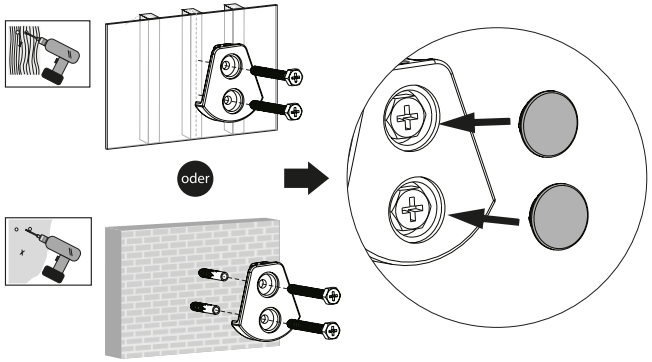

NOTE :
Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux d'installation, faites effectuer le montage par un spécialiste.

ATTENTION !
Avant de percer un trou, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe derrière l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

Fixer le support pour tablette

Desserrez les deux molettes de réglage, situées au dos du support pour tablette, de façon à adapter la taille du support à la tablette tactile.
Fixez le support pour tablette tactile au dos de la votre tablette. Placez pour cela les angles opposés en diagonale dans le support correspondant et serrez de nouveau les deux molettes de réglage, de façon à ce que votre tablette tactile tienne parfaitement dans le support.

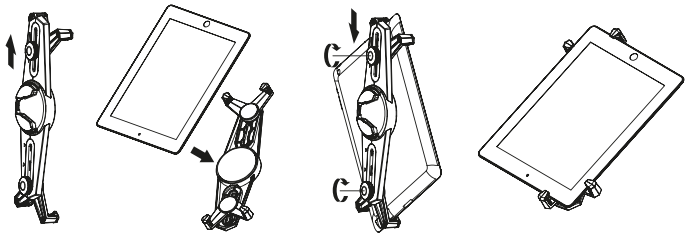

Utilisation

Maintenez le support pour tablette tactile horizontalement (avec la tablette fixée dedans), et insérez-le dans le support de fixation jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vous pouvez ainsi faire pivoter votre tablette tactile dans différentes positions (jusqu'à 360°).

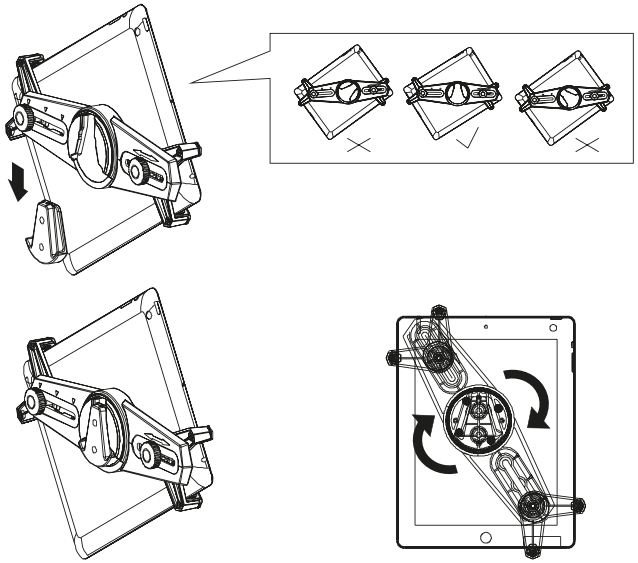

© Mai 2014 - EB//EX: JaW//OR
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen / Allemagne